


Расширение дверного проема

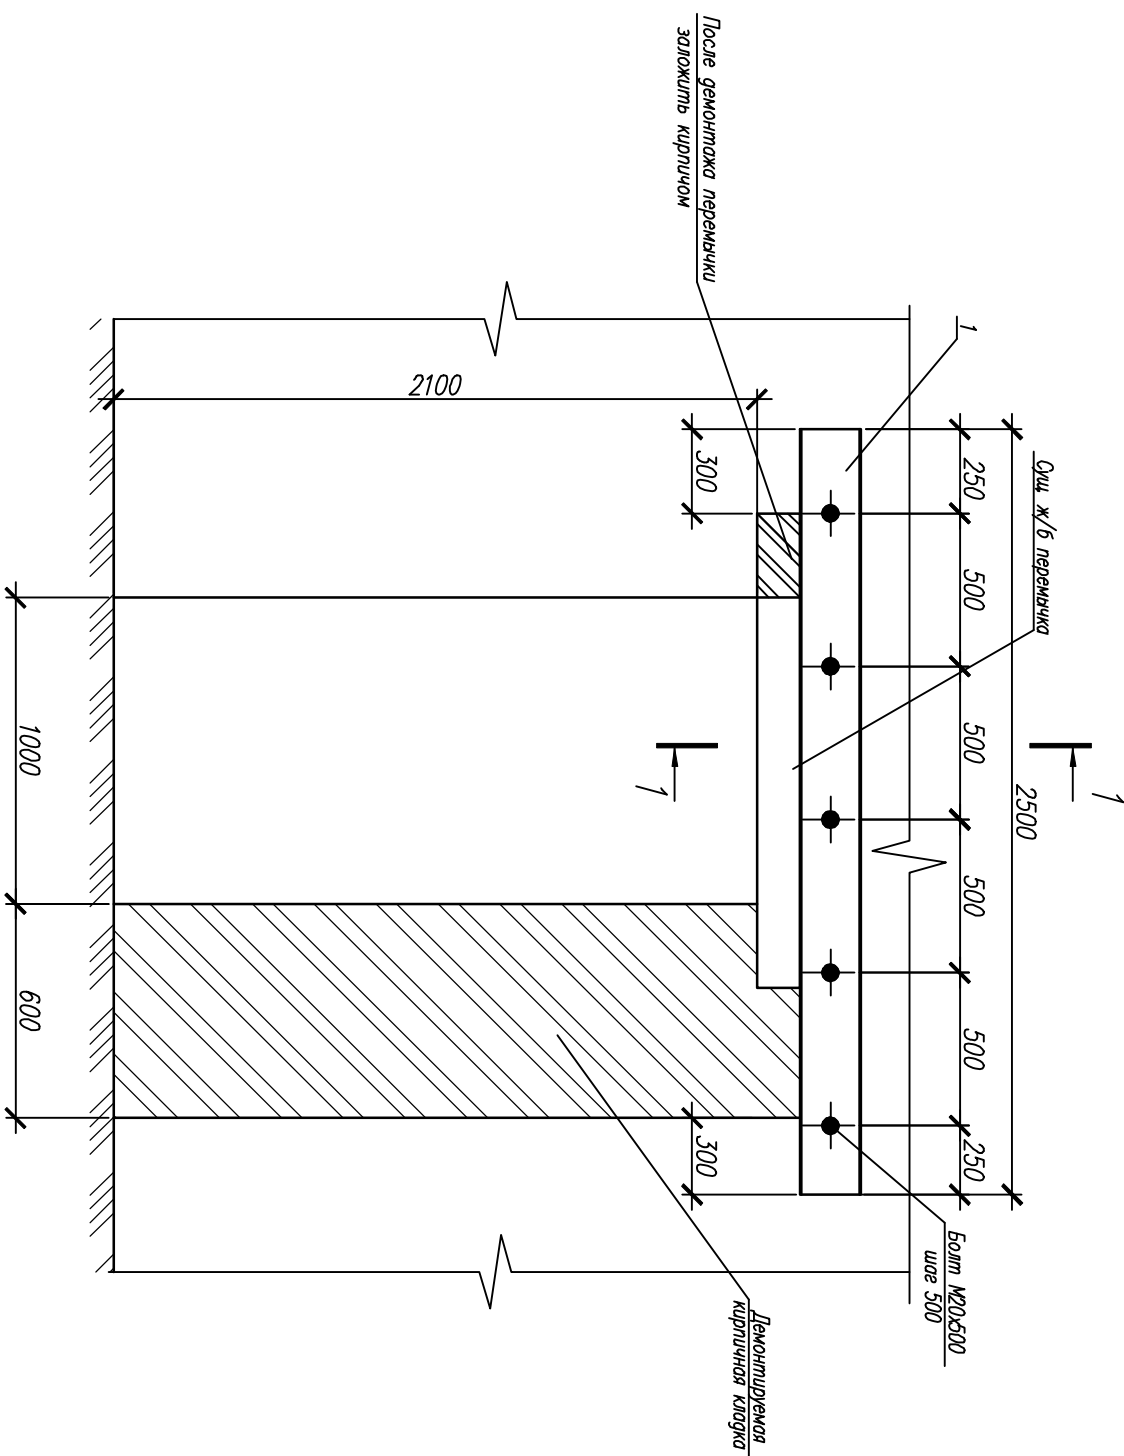

Спецификация гемалей и мантириалов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ег, кг	Приме- чение
		<i>Детали и материалы</i>			
		<i>Детали</i>			
1		Швеллер №4 ГОСТ 8240-89 L=2500мм С245 ГОСТ 27772-88	2	60,0	
		<i>Стандартные изделия</i>			
2	ГОСТ 24379.1-80	Болт М20х100 Ст3кл	5	1,67	
	ГОСТ 5336-80	Сетка 20-2.0	6,00		кг
		<i>Материалы</i>			
	ГОСТ 5802-86	Цементный раствор М100	0,1		м ³

1. При усилении проема необходимо соблюдать следующую последовательность:
 - пробить шпатель с одной стороны стены и установить швеллер–перемычку,
 - пробить шпатель с другой стороны и установить второй швеллер–перемычку,
 - стянуть швеллеры болтами,
 - демонтировать простенок,
 - демонтировать ж/б перемычку,
 - заложить кирпичом пустоты в местах опирания перемычек,
 - оштукатурить цементно–песчаным раствором М100 откосы по периметру проема.

						Владимирская обл., г. Вязники, ул. Стахановская, 30		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Н док	Подп.	Дата	Универсам "Пятерочка"		
ГИП		Максуров А.В.				Расширение гверного проема		
Норм. контр.		Орчкова С.В.						
Рук. группы		Бабочкин А.В.						
Разработчик		Зонин И.П.						
						Страница	Лист	Листов
						РД	10	
						000 "РУЗГ-НН"		

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

