



Согласовано					
Инф. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата			

Схема расположения элементов наращиваемой части водоприемного колодца

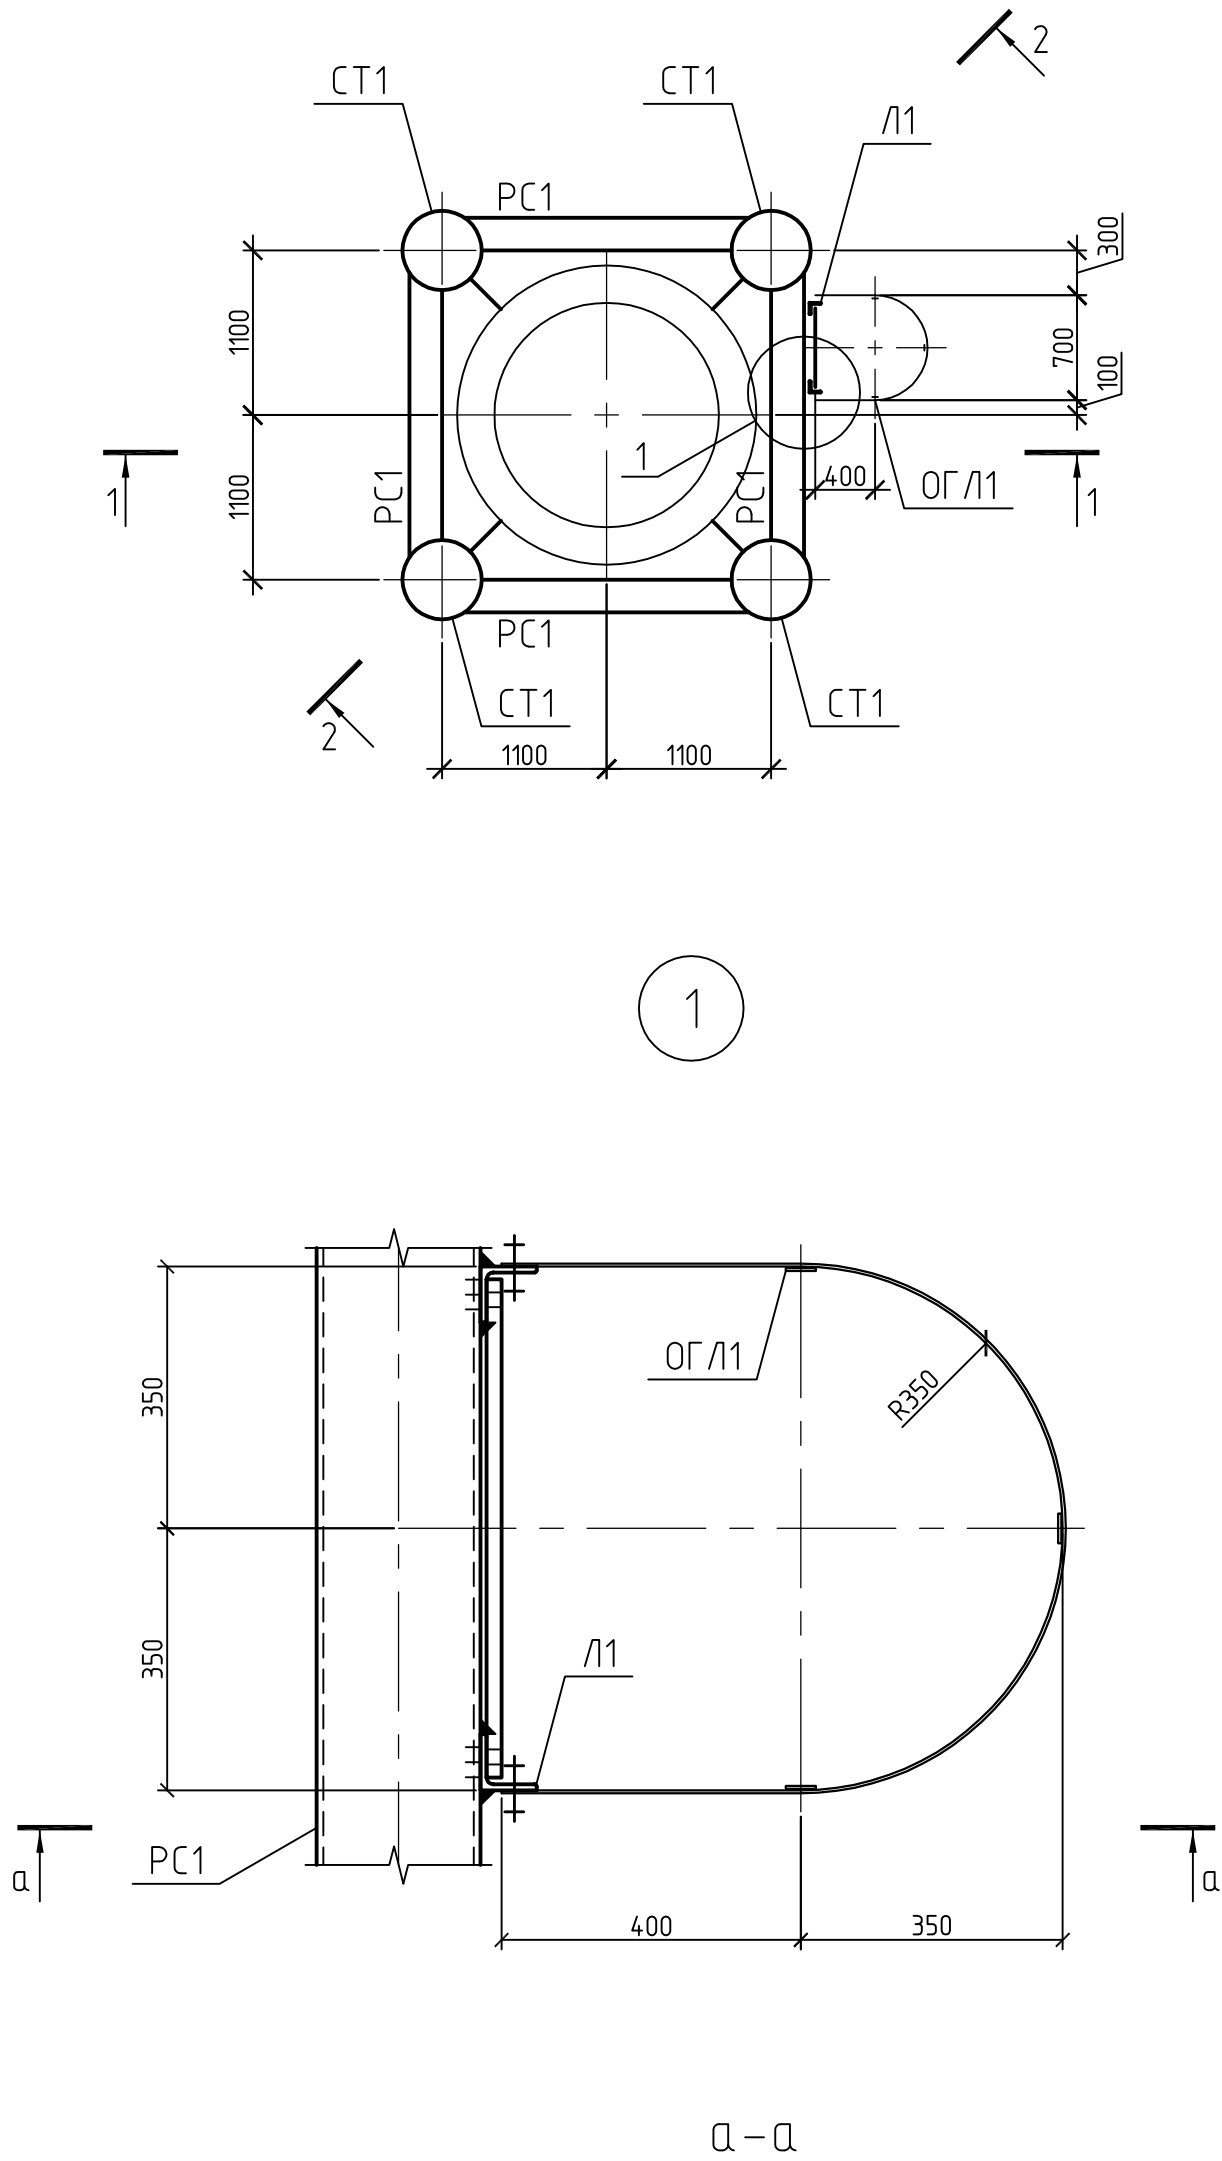


- Общие указания см. лист 1.
- Существующие конструкции выше отм. +10,300 по комплекту чертежей 030-07-10-04-01-04-ГР1 на время наращивания водоприемного колодца временно демонтировать. При этом следует сохранить их целостность, геометрию и пригодность к использованию. После монтажа наращиваемой секции эти конструкции следует вновь установить на отм. +20,200.
Масса и объем материалов временно демонтируемого участка:
– металлопрокат и арматура – 6,79 т
– бетон В20 (М250) гидротехнический – $m=4,8\text{ т}$ ($V=2,0\text{ м}^3$; 4 шандоры)
- Минимальные катеты сварных швов принимать по табл. 38 СП 16.13330.2011, но не менее $K_f=8\text{ мм}$.
- Разделку кромок элементов для швов с полным проваром производить по ГОСТ 8713-79*.



Сущ. конструкции
030-07-10-04-01-04-ГР1

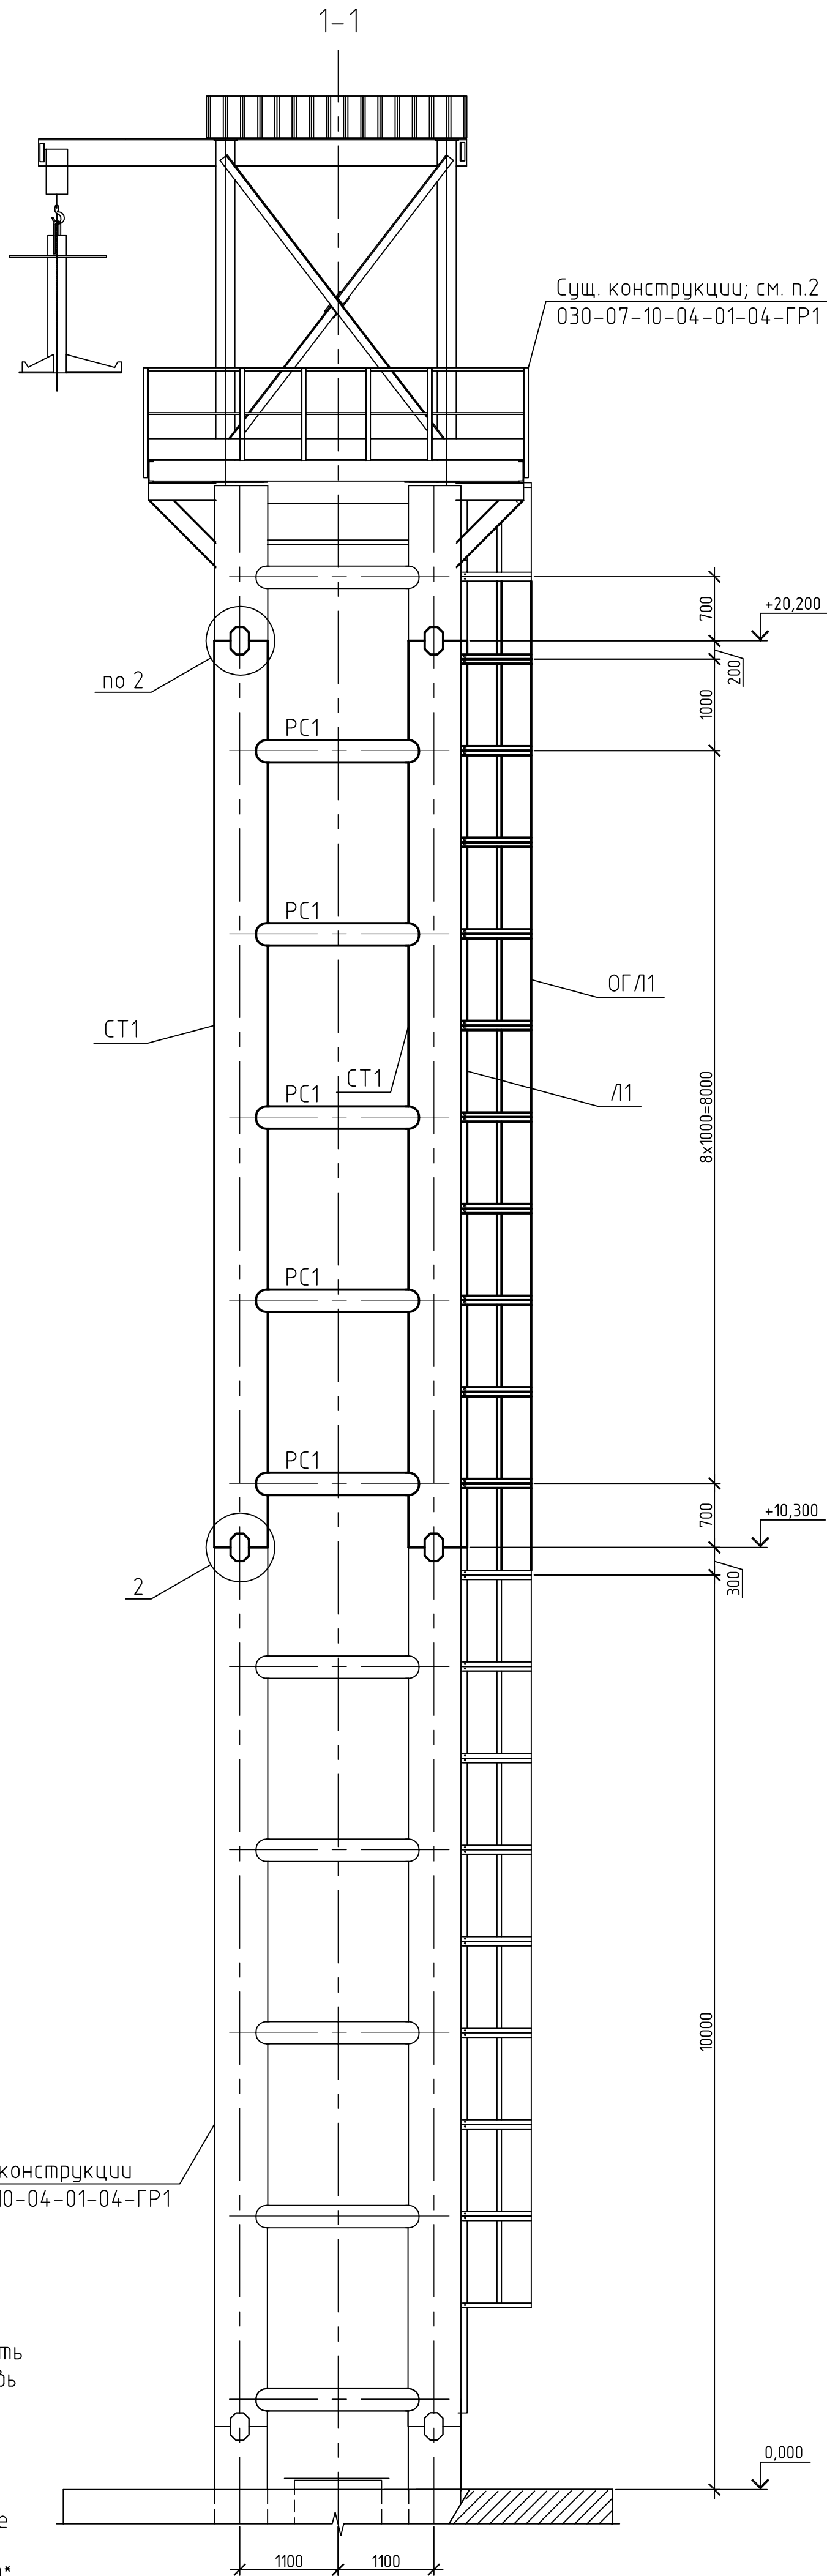

2-2 (установка шандор)

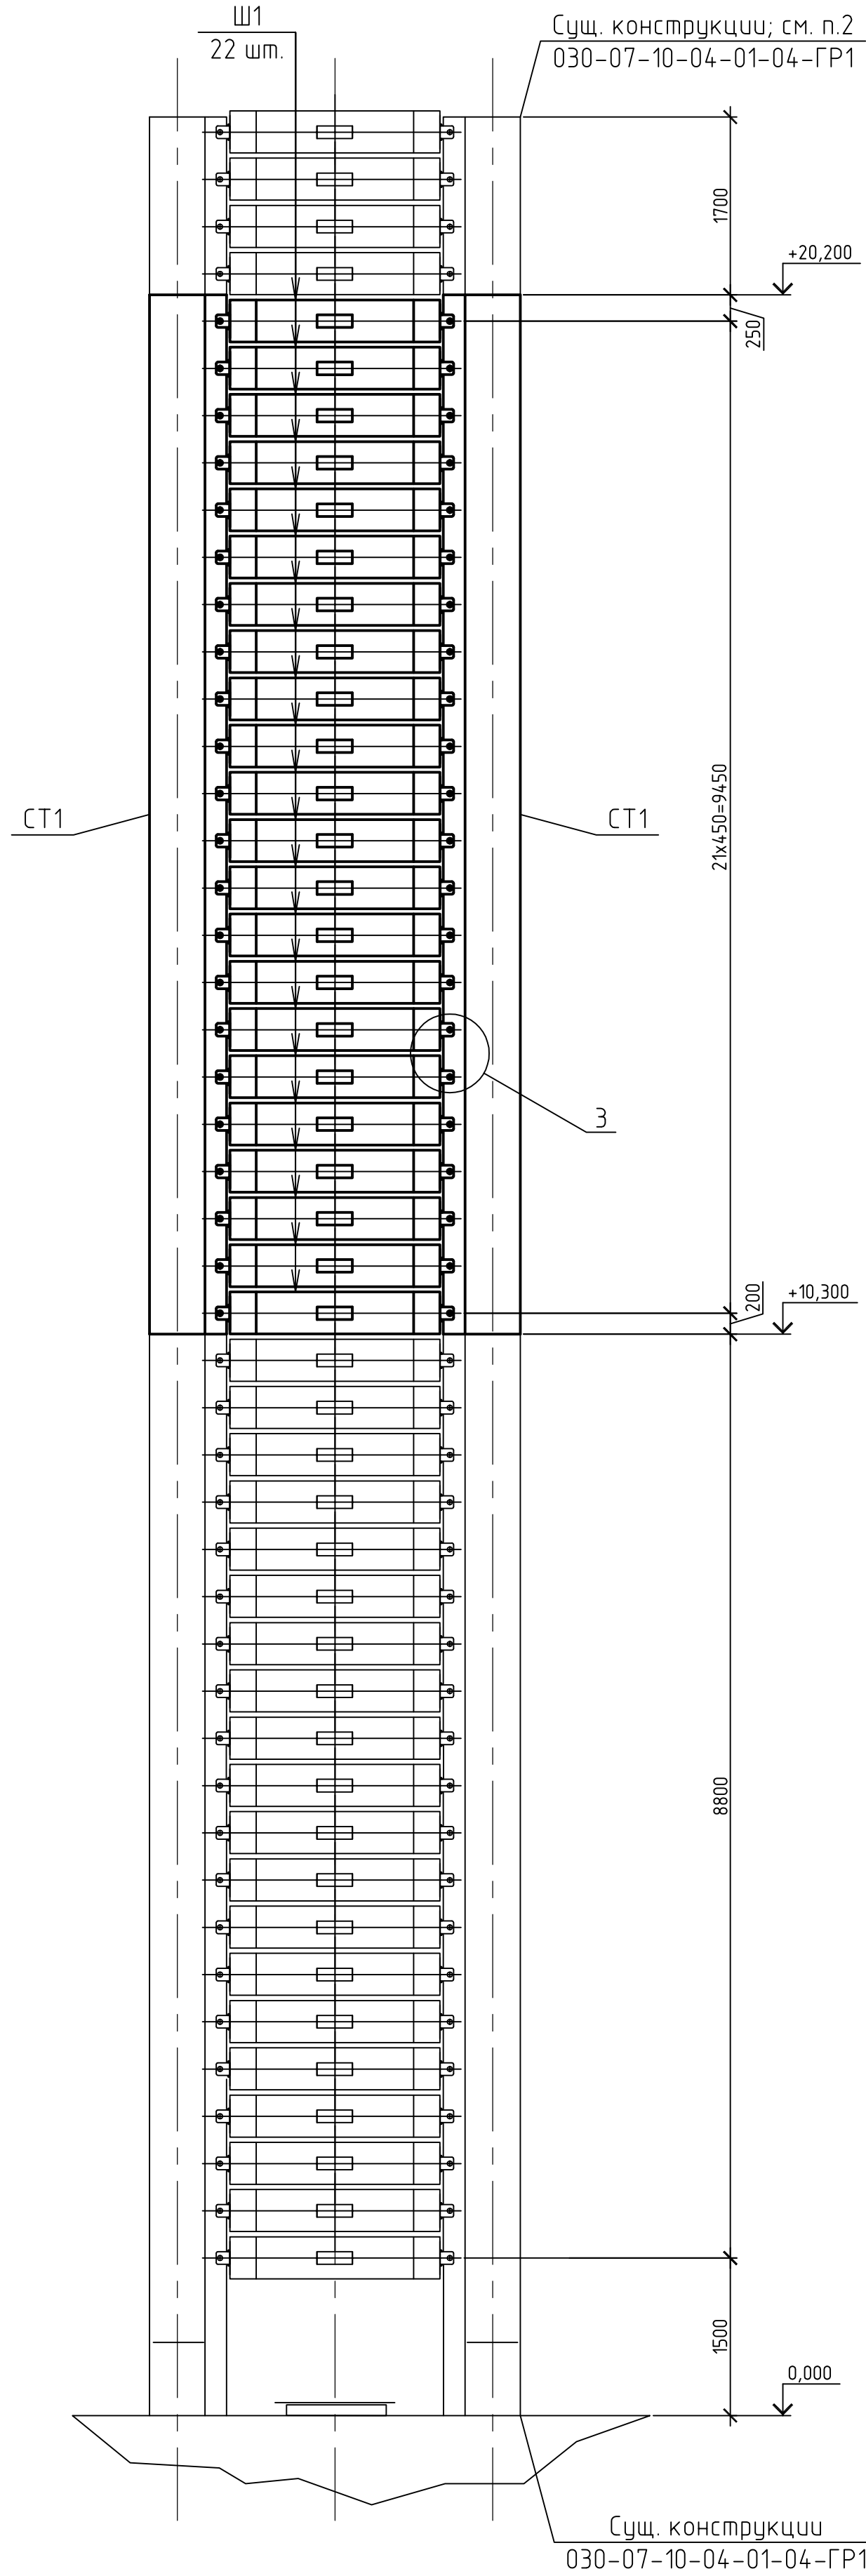

Ведомость элементов

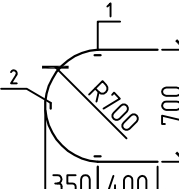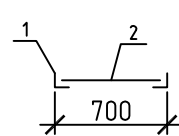Марка элемента	Сечение			Усилие для прикрепления			Наимено- вание или марка металла	Примеча- ние	
	эскиз	поз.	состав	A, кН	N, кН	M, кН·м			
СТ1	Φ		Φ530x10	-	-	-	C255		
РР1	Φ		Φ219x9	-	-	-	C255		
Ш1	Сложный							Лист 4	
ОГ/Л1		1	-4x40				C255	шаг 1000	
		2	-4x40				C255		
Л1		1	L75x8				C255		
		3	Φ20				C255	шаг 200	